



วิธีการตั้งค่า IP Config Model DSL-2640B

1. เปิดโปรแกรม **Internet Explorer** ขึ้นมา พิมพ์ **"192.168.1.1"** ลงไปในช่อง **Address** แล้วกด **Enter** ดังรูปที่ 1 จากนั้นจะมีหน้าต่าง **Login** ขึ้นมา ให้ใส่ **User Name** กับ **Password (U: admin P: tot)** แล้วคลิก **OK** ดังรูปที่ 2

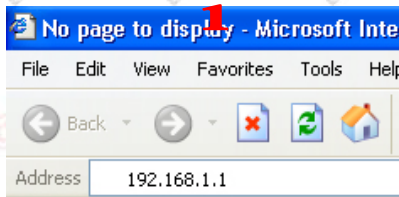

2. เมื่อทำการใส่ **User name** กับ **Password** เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะพบกับหน้าจอ **Quick Setup** เลือก **Advance Setup** ดังรูป

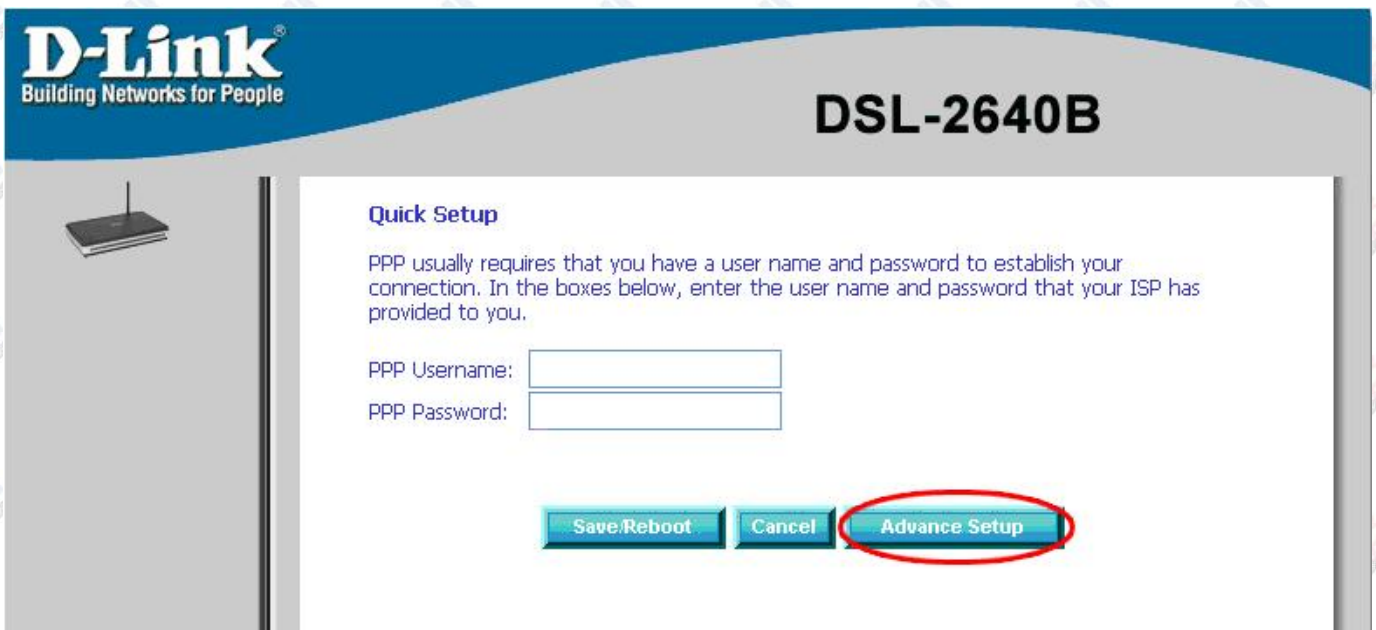

3. เลือก **Advance Setup** และเลือก **LAN** ทำการเปลี่ยน **IP Address** ตามที่ต้องการ เสร็จแล้วให้กำหนด **Start IP Address** และ **End IP Address** ให้อยู่ในกลุ่มเดียวกับ **IP Address** ที่เปลี่ยนไปแล้วด้วย
*** หมายเหตุ หลังจากเปลี่ยนค่าครบแล้วให้กดที่ **Save/Reboot** ***

Home

Advanced

Tools

Status



Quick Setup

Wizard

Wireless

WAN

LAN

DNS

Dynamic DNS

Logout

Local Area Network (LAN) Setup

Configure the DSL Router IP Address and Subnet Mask for LAN interface. Save button only saves the LAN configuration data. Save/Reboot button saves the LAN configuration data and reboots the router to make the new configuration effective.

IP Address:

192.168.1.1

Subnet Mask:

255.255.255.0

เปลี่ยน IP ตามที่ต้องการ

Enable UPnP

Enable IGMP Snooping

Standard Mode

Blocking Mode

Disable DHCP Server

Enable DHCP Server

Start IP Address: 192.168.1.3

End IP Address: 192.168.1.50

Leased Time (hour): 24

กำหนด Start IP Address และ End IP Address ให้อยู่ใน Class เดียวกับ IP Address

Configure the second IP Address and Subnet Mask for LAN interface

Save

Save/Reboot

*** End ***