



วิธีการตั้งค่า IP Config Model DSL-526B

1. เปิดโปรแกรม **Internet Explorer** ขึ้นมา พิมพ์ **"192.168.1.1"** ลงไปในช่อง **Address** แล้วกด **Enter** ดังรูปที่ 1 จากนั้นจะมีหน้าต่าง **Login** ขึ้นมาให้ใส่ **User Name** กับ **Password (U: admin P: tot)** แล้วคลิก **OK** ดังรูปที่ 2

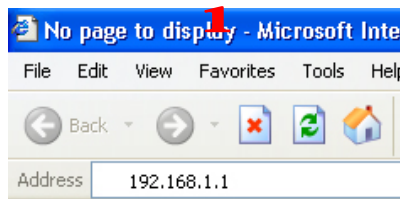

2. เมื่อทำการใส่ **User name** กับ **Password** เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะพบกับหน้าจอ **Quick Setup** เลือก **Advance Setup** ดังรูป

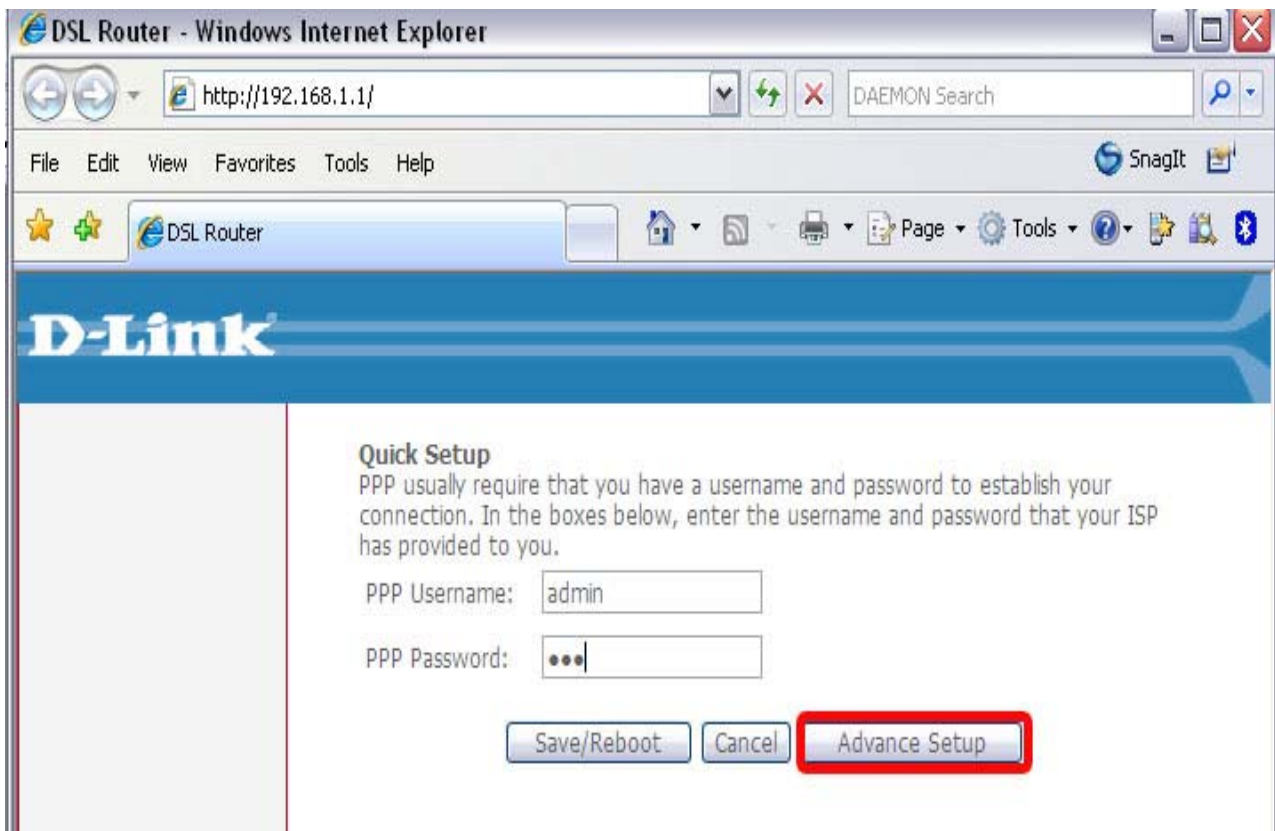

3. เลือก **Advance Setup** และเลือก **LAN** ทำการเปลี่ยน **IP Address** ตามที่ต้องการ เสร็จแล้วให้กำหนด **Start IP Address** และ **End IP Address** ให้อยู่ในกลุ่มเดียวกับ **IP Address** ที่เปลี่ยนไปแล้วด้วย

***หมายเหตุ หลังจากเปลี่ยนค่าครบแล้วให้กดที่ **Save/Reboot** ***

Local Area Network (LAN) Setup

Configure the DSL Router IP Address and Subnet Mask for LAN interface. Save button only saves the LAN configuration data. Save/Reboot button saves the LAN configuration data and reboots the router to make the new configuration effective.

IP Address: **3** เปลี่ยน IP ตามที่ต้องการ

Subnet Mask:

Enable UPnP

Enable IGMP Snooping

Standard Mode

Blocking Mode

Disable DHCP Server

Enable DHCP Server

Start IP Address: **4** กำหนด Start IP และ End IP ให้อยู่ใน Class เดียวกับ IP Address

End IP Address:

Subnet Mask:

Leased Time (hour):

Configure the second IP Address and Subnet Mask for LAN interface

5

Recommend: 800x600 pixels, High Color(16 Bits)