


วิธีการตั้งค่า DDNS X7822m

1. เปิดโปรแกรม **Internet Explorer** ขึ้นมา พิมพ์ **"192.168.1.1"** ลงไปในช่อง **Address** แล้วกด **Enter** ดังรูปที่ 1 จากนั้นจะมีหน้าต่าง **Login** ขึ้นมาให้ใส่ **User Name** กับ **Password (U: admin P: tot)** แล้วคลิก **OK** ดังรูปที่ 2

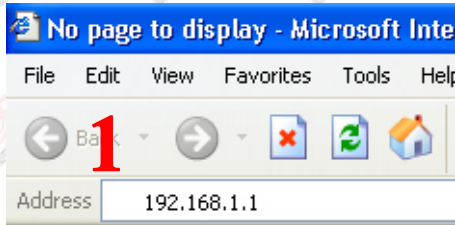

2. เมื่อทำการใส่ **User name** กับ **Password** เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นก็จะพบกับหน้าจอ **Quick Setup** ให้ทำการคลิกที่คำว่า **Advance Setup** เพื่อเข้าไปทำการตั้งค่าอื่น ๆ ที่ต้องการดังรูป




Quick Setup

NOTE: Enter your communication settings below. These settings are supplied by your provider.

PPPoE Connection Settings	
Username	admin
Password	●●●
<input type="button" value="Save&Record"/> <input type="button" value="Cancel"/>	

3. หน้าจอจะปรากฏ เป็น **Modem Status** ให้ทำการเลือกไปที่เมนูทางด้านซ้าย ที่ **Advance Settings** จากนั้นเลือกที่เมนูย่อย **Dynamic DNS** จากนั้นจะปรากฏหน้าจอ **Dynamic DNS** ขึ้นมาให้ทำการคลิกที่ปุ่ม **Create a Dynamic DNS interface** ดังรูป

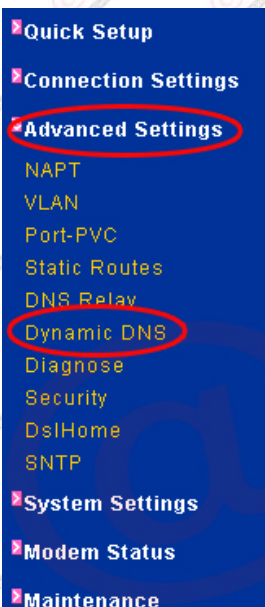

Dynamic DNS

Ip Interface	Last Updated IP Address	Service Type	Operational Status	Delete?
--------------	-------------------------	--------------	--------------------	---------

4. เมื่อทำการคลิกที่ปุ่ม **Create a Dynamic DNS interface** แล้วจะปรากฏหน้าจอ **Create Dynamic DNS interface** ขึ้นมา ให้ทำการใส่ค่าต่าง ๆ

วิธีการใส่ค่า

- A. **IP Interface** คือ IP ที่จะทำเป็น DDNS จะมีให้เลือก ipplan หรือ ppp-0 (ให้เลือกเป็น ppp-0)
- B. **Service Type** คือ ชนิดของ DDNS ที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้กับทางเว็บไซต์ dyndns.com หรือ tzo.com
- C. **User Name** คือ User Name ที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้กับทางเว็บไซต์ dyndns.com
- D. **Password** คือ Password ที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้กับทางเว็บไซต์ dyndns.com
- E. **Host Name** คือ ชื่อ Sub Domain ที่ได้ทำการกำหนดไว้กับทางเว็บไซต์ dyndns.com


5. เมื่อทำการกำหนดค่าต่าง ๆ ในข้อ 4. เป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ทำการคลิกที่ปุ่ม **Add Dynamic DNS Interface** จากนั้นหน้าจอจะย้อนกลับสู่หน้าจอของ **Dynamic DNS** จะปรากฏข้อมูลที่ได้ทำการใส่ลงไปขึ้นมา แต่ในส่วนของตาราง **Operational Status** จะขึ้นคำว่า **TRYING** ให้รอสักพักค่อยทำการ **Refresh** หน้าจอใหม่ หรือไปคลิกที่คำว่า **Dynamic DNS** ที่เมนูทางด้านซ้ายใหม่อีกครั้ง และให้ดูในส่วนของ **Operational Status** จนกว่าจะเปลี่ยนเป็นคำว่า **SUCCESSFULL** ดังรูป

Ip Interface	Last Updated IP Address	Service Type	Operational Status	Delete?
ppp-0	61.47.100.100	dyndns	SUCCESSFULL	Delete...

6. เมื่อทำการกำหนดค่าต่าง ๆ เรียบร้อยแล้วให้ทำการ **Save** โดยการ ไปเลือกที่เมนู **Maintenance** จากนั้นเลือกที่ เมนูย่อย **Save** จะปรากฏหน้าจอ **Save Configuration** ให้ทำการ คลิกที่ปุ่ม **Save** ดังที่วงกลมไว้ในรูป




7. เมื่อคลิก ปุ่มคำว่า **Save** เสร็จแล้วรอสักพักจนกว่าหน้าจอจะขึ้นคำว่า **Saved configuration to //isfs/im.conf** ดังรูป

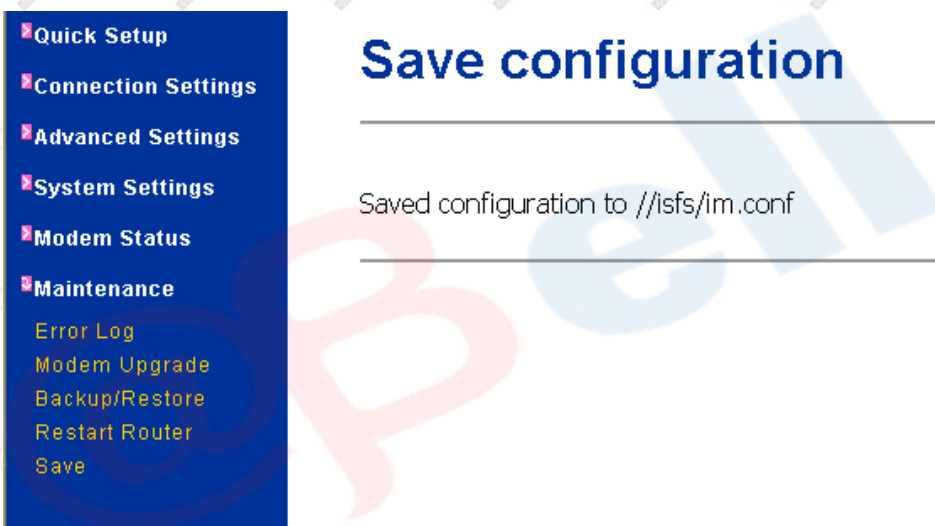

8. เมื่อหน้าจอเปลี่ยนไปเป็นดังรูปตามข้อ 7 แล้ว จากนั้นให้ทำการ **Restart Modem** โดยไปเลือกที่ เมนู **Restart** ทางด้าน ซ้ายมือ จากนั้นหน้าจอจะเปลี่ยนไป ให้ทำการคลิกที่ ปุ่มคำว่า **Restart** โดยไม่ต้องทำเครื่องหมาย ✓ หน้าคำว่า

Reset to factory default settings

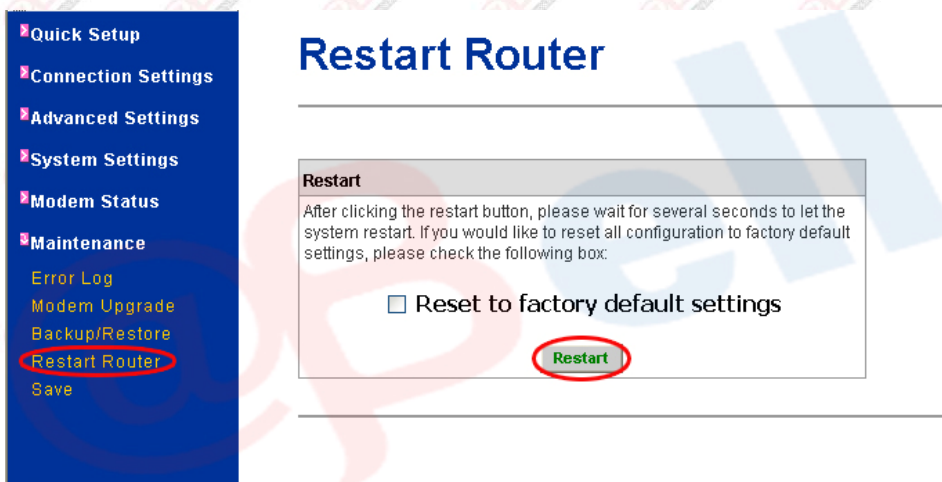

END