



วิธีการเปลี่ยนค่า IP Address Router


1. เปิด **Internet Explorer** พิมพ์ **192.168.1.1** ที่ช่อง **Address** และกด **Enter** จะพบกับหน้าจอดังนี้

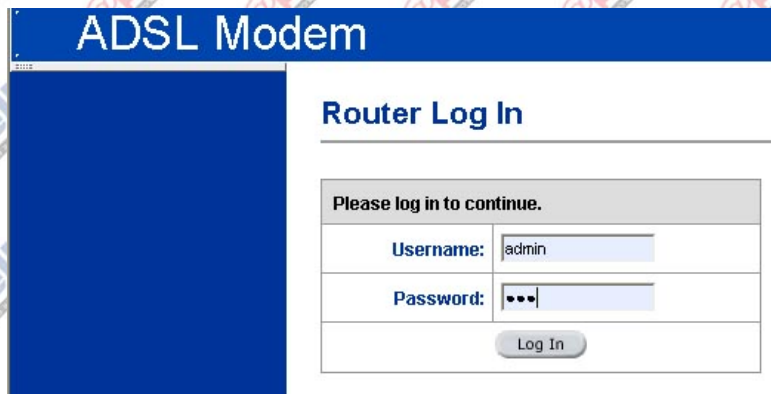

2. ให้ใส่ **User : admin / Password : tot** แล้วคลิก **Log In** หรือ กด **Enter** หน้าจอจะเปลี่ยนไปเป็น ดังนี้ และเมื่อหน้าจอเปลี่ยนไปเป็นดังกล่าวแล้ว ถ้ายังไม่ได้ใส่ **User & Password** สำหรับต่ออินเทอร์เน็ต ให้ใส่ลงไปและคลิก **Save & Record** และ/หรือ ถ้าทำเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ทำการคลิก **Cancel**

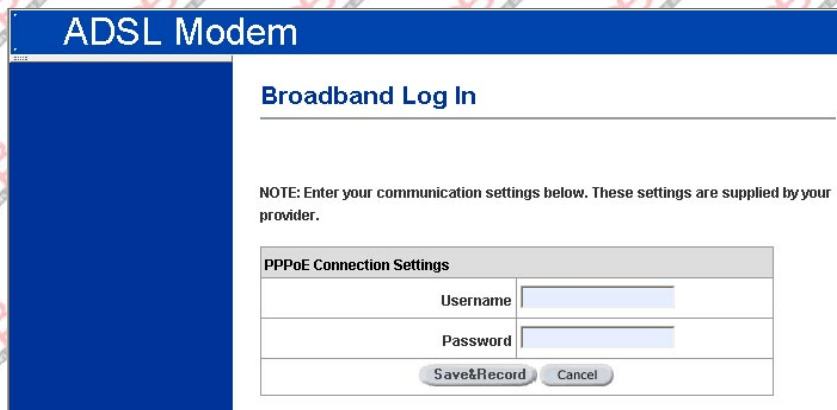

3. เมื่อคลิก **Cancel** แล้วหน้าจอจะเปลี่ยนเป็นหน้าของ **Modem Status** → **Over View** ให้ดูที่ **Menu** ทางด้านซ้ายมือของจอแล้วเลือกที่ **Menu System Settings** จากนั้นหน้าจอจะเปลี่ยนไป ดังรูป แล้วให้คลิกที่คำว่า **Configure** ตามที่วงกลมไว้

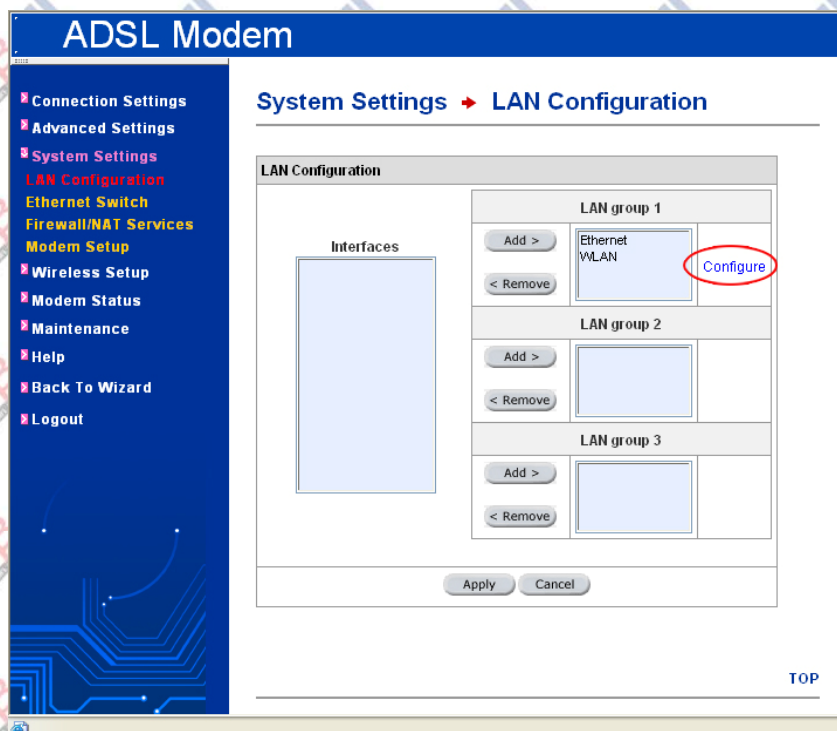

4. หน้าจอจะเปลี่ยนไปให้ทำการกำหนดหมายเลข **IP Address** ที่ต้องการเปลี่ยนลงไปในช่วง **IP address** และช่อง **Netmark** เมื่อกำหนดค่าของ **IP address** เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นให้ทำการเปลี่ยนค่า **Starting IP Address** และ **Ending IP Address** ให้เป็นหมายเลขที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับค่า **IP Address** ที่ได้กำหนดใหม่ด้วย (ถ้ายังคงต้องการให้ **Router** จ่ายค่า **IP Address** ให้กับ เครื่องคอมพิวเตอร์เองโดย อัตโนมัติ) หรือถ้าไม่ต้องการให้ **Router** จ่ายค่า **IP Address** ให้กับ เครื่องคอมพิวเตอร์เองโดย อัตโนมัติ ให้ใส่เครื่องหมาย หน้าคำว่า **Server and Relay off** ** แต่ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องมีได้ทำการเชื่อมต่อผ่าน **Router** ตัวนี้จะต้องทำการกำหนดค่า **IP Address** ที่ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์เองพร้อมทั้งกำหนดค่า **DNS Server** ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยจึงจะสามารถเล่น **Internet** ได้ ** เมื่อได้ทำการกำหนดค่าต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นให้ทำการคลิกที่ **Apply**

ADSL Modem

LAN Group 1 Configuration

Unmanaged
 Obtain an IP address automatically
 Use the following Static IP address

IP Address	192.168.1.1
Netmask	255.255.255.0
Default Gateway	
Hostname	mygateway1
Domain Name	ar7

DHCP Server On
 Starting IP Address: 192.168.1.2
 Ending IP Address: 192.168.1.50
 Lease Duration: 76800 Seconds

DHCP Relay On
 Relay IP: 20.0.0.3

Server and Relay Off

Apply Cancel

ตัวอย่าง

LAN Group 1 Configuration

Unmanaged
 Obtain an IP address automatically
 Use the following Static IP address

IP Address	10.0.0.2
Netmask	255.255.255.0
Default Gateway	
Hostname	mygateway1
Domain Name	ar7

DHCP Server On
 Starting IP Address: 10.0.0.10
 Ending IP Address: 10.0.0.100
 Lease Duration: 76800 Seconds

DHCP Relay On
 Relay IP: 20.0.0.3

Server and Relay Off

Apply Cancel

5. เมื่อทำการตั้งค่าต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้วให้เลือก **Menu** ทางด้านซ้ายมือ ไปที่ **Menu Maintenance** จากนั้นหน้า **Page** จะเปลี่ยนไป ดังรูปให้ทำการคลิกที่ **Save All** เพื่อทำการเก็บค่าทั้งหมดที่ได้กำหนดไว้ให้อยู่ถาวร แล้วคลิก **Restart** เพื่อเริ่มดำเนินการทำงานใหม่

ADSL Modem

Maintenance → System Commands

System Commands allow you to carry out basic system actions. Press the button to execute a command.

System Commands	
Press this button in order to permanently save the current configuration of the Gateway. If you do re-start the system without saving your configuration, the Gateway will revert to the previously saved configuration.	<input type="button" value="Save All"/>
Use this button to re-start the system. If you have not saved your configurations, the Gateway will revert to the previously saved configuration upon re-starting. NOTE: Connectivity to the unit will be lost. You can reconnect after the unit reboots.	<input type="button" value="Restart"/>
Use this button to restart the Wireless Access Point. It is important to Restart Access Point any time you change your Wireless settings.	<input type="button" value="Restart Access Point"/>
Use this button to restore factory default configuration. NOTE: Connectivity to the unit will be lost. You can reconnect after the unit reboots.	<input type="button" value="Restore Defaults"/>

END