


วิธีการตั้งค่า DDNS Modem X8824m

1. เปิดโปรแกรม **Internet Explorer** ขึ้นมา พิมพ์ **"192.168.1.1"** ลงไปในช่อง **Address** แล้วกด **Enter** ดังรูปที่ 1 จากนั้นจะมีหน้าต่าง **Login** ขึ้นมาให้ได้ **User Name** กับ **Password (U: admin P: tot)** แล้วคลิก **OK** ดังรูปที่ 2

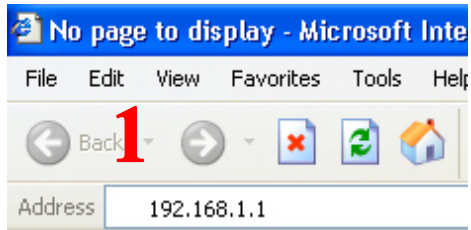

2. เมื่อทำการใส่ **User name** กับ **Password** เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นก็จะพบกับหน้าจอ **Quick Setup** ให้ทำการคลิกที่คำว่า **Advance Setup** เพื่อเข้าไปทำการตั้งค่าอื่น ๆ ที่ต้องการดังรูป



3. เมื่อทำการคลิกที่ **Advance Setup** แล้วก็จะพบกับหน้าจอของ **Overview** ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

- 3.1 คลิกที่เมนู **Configuration**
- 3.2 คลิกที่เมนูย่อย **Advanced Security** จะพบกับหน้าจอที่หัวข้อ **Virtual Server Configuration**
- 3.3 ทำการคลิกที่เมนู **Dynamic** หน้าจอจะเปลี่ยนไปเป็นในส่วนของ **Dynamic DNS**
- 3.4 ทำเครื่องหมาย หน้าคำว่า **Enable** เพื่อเปิดการใช้งาน
- 3.5 ทำการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ลงไปดังนี้
 - a. **Dynamic DNS Provider:** คือ ผู้ให้บริการซึ่งจะมีให้เลือก 2 เว็บคือ **Dyndns.org** กับ **Tzo.com** (แนะนำ **Dyndns.org**)
 - b. **Internet Connection:** คือ **Connection** ที่จะใช้ในการทำ **DDNS** ซึ่งจะมีให้เลือกอันเดียวคือ **IpPppod_1_32**
 - c. **User Name:** คือ **User Name** ที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้กับทางเว็บ **Service Provider (Dyndns.org)**
 - d. **Password:** คือ **Password** ที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้กับทางเว็บ **Service Provider (Dyndns.org)**
 - e. **Domain Name:** คือ **Domain Name** ที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้กับทางเว็บ **Service Provider (Dyndns.org)**
 - f. **Status:** คือ สถานะของการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการถ้าขึ้นคำว่า **TRYING** แสดงว่าอยู่ในช่วงของการตรวจสอบแต่ถ้าขึ้นคำว่า **SUCCESSFUL** แสดงว่าเชื่อมต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานได้

****หมายเหตุ: ข้อมูลทั้งหมดที่จะนำมากรอกนี้จะต้องทำการลงทะเบียนไว้กับเว็บไซต์ผู้ให้บริการ **DDNS** เป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนแล้วจึงจะนำมากรอกในหน้านี้ถึงจะมีผสมสมบูรณ์ได้นะครับ (ขอแนะนำว่าให้ใช้เว็บ **Dyndns.org** ครับ) ****

Quick Setup

My DSL Modem

Overview
Firmware Upgrade
Troubleshooting

1 Configuration

Quick Setup
Local Network
Internet
Security
2 Advanced Security
IP Routing
Dns Client
IGMP Proxy
Dns Relay
SNTP
Quality of Service
DSL Home

System

Status

Virtual Server Configuration 3

DMZ Host | Port Forwarding | Global Pool **Dynamic DNS**

Dynamic DNS Help»

This page allows you to provide Internet users with a domain name (instead of an IP address) to access your virtual servers. Your Router supports dynamic DNS service provided by the provider '<http://www.dyndns.org>' or '<http://www.tzo.com>'. Please register this service at these providers first *.

Dynamic DNS: Disabled **4 Enabled**

Dynamic DNS Provider: **5** DynDNS.org

Internet Connection: pppoe_1_32

User Name: avbell

Password: ●●●●●●

Email: _____

Key: _____

Domain Name: avbell

Status: **7** SUCCESSFULL

6

* Please note that Conexant is not linked in any way with any Dynamic DNS service providers. Therefore Conexant cannot guarantee the level of service or support offered by your chosen service provider.

3.6 เมื่อกรอกข้อมูลต่าง ๆ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ทำการคลิกที่ปุ่มคำว่า **Apply**

3.7 หลังจากคลิกที่ปุ่ม **Apply** แล้วตรง **Status** จะขึ้นเป็นคำว่า **TRYING** แสดงว่าอยู่ในช่วงของการตรวจสอบให้ทำการคลิกไปที่ลิงค์อื่นก่อนและกลับมาคลิกที่คำว่า **Dynamic** ให้อีกครั้งและดูว่า **Status** ขึ้นคำว่า **SUCCESSFUL** แล้วหรือยัง ถ้าเป็นแล้วแสดงว่าเชื่อมต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานได้ แต่ถ้ายังคงเป็น **TRYING** อยู่แสดงว่าอาจจะใส่ข้อมูลผิดให้ทำการใส่ข้อมูลใหม่อีกครั้ง หรือถ้าใส่แล้วปรากฏว่า **Error** ก็เช่นกันครับแสดงว่าใส่ข้อมูลผิดให้ทำการใส่ใหม่อีกครั้งครับ

4. เสร็จสิ้นขั้นตอนการตั้งค่า **DDNS** ของ **Modem X8824m**

หมายเหตุ : **Modem** รุ่นนี้ไม่ต้องทำคำสั่ง **Save** เพราะว่ามี **Function Auto Save** ครับเมื่อกด **Apply** แล้วจะทำการ **Save** เองโดยทันทีโดยที่ไม่ต้องไปทำการสั่ง **Save** อีกครับ

End